


STAP 1

Knip de aanvoerbuis met een hiervoor geschikte schaar op het gewenste formaat. Houd er rekening mee dat de aanvoerbuis lang genoeg moet zijn voor de afstand tussen of rond de potten.

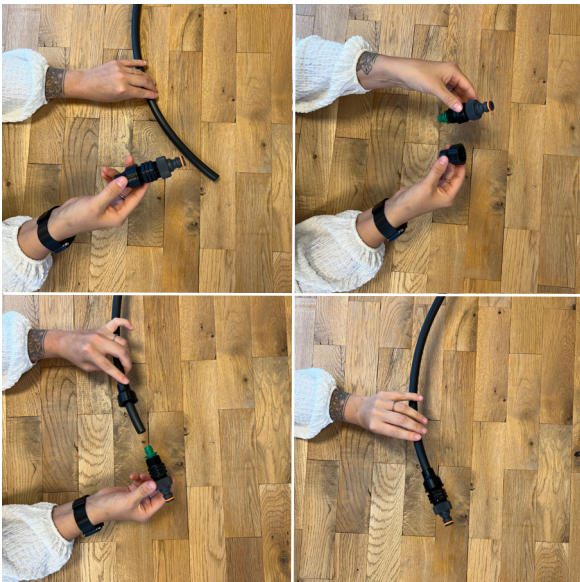


STAP 2

Pak nu de startkoppeling erbij en draai de wartel los. Schuif de wartel over de aanvoerbuis en druk de koppeling met de slangtule (groene gedeelte) in de buis. Draai de wartel vervolgens weer vast op de koppeling.



STAP 3

De meegeleverde druppelaars plaats je met de gekleurde tule op de platte kant van de ponspen. Bepaal nu waar de druppelaars moeten komen in de aanvoerbuis. Vervolgens druk je met (veel) kracht de druppelaars in de buis.

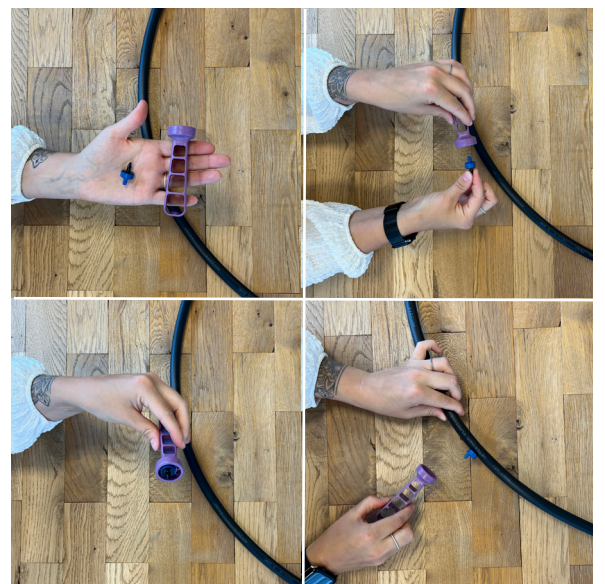

STAP 4

Vervolgens knip je de irrigatieslang (het dunne slangetje) op de gewenste lengte. Deze plaats je vervolgens over de druppelaar.

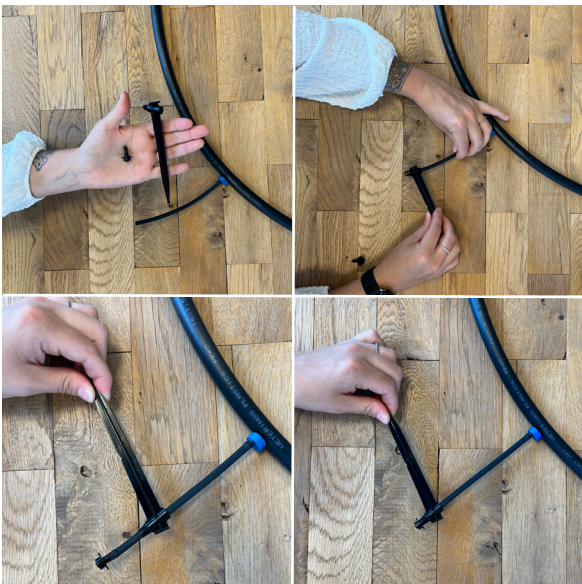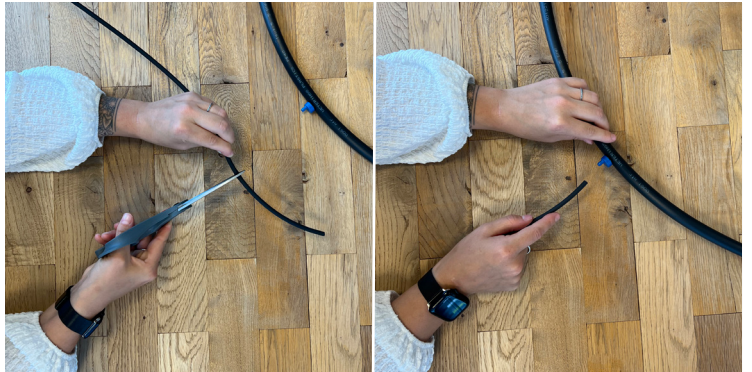

STAP 5

Schuif vervolgens het grondpennetje over de irrigatieslang. Druk daarna de druppelaar op het einde van de irrigatieslang en schuif de grondpen weer terug naar voren. Duw deze op de druppelaar tot dat hij klemvast zit.

STAP 6

Bevestig de startkoppeling op je buitenkraan. Leg de aanvoerslang op de gewenste plek. Prik de grondpennen in de potten. Nu is het een kwestie van je (buiten)kraan opendraaien en genieten!

