

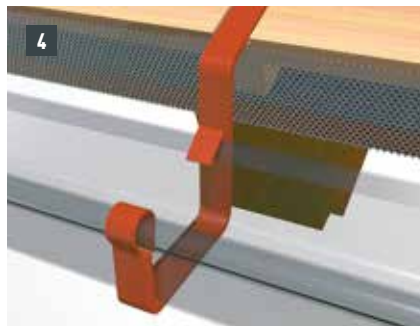
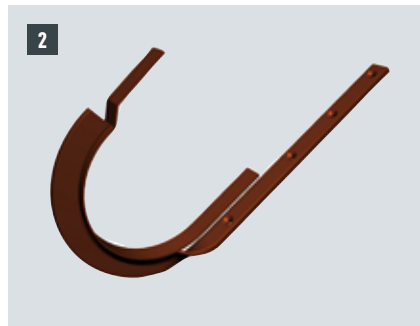


2 VARIANTEN GOOTHAAK

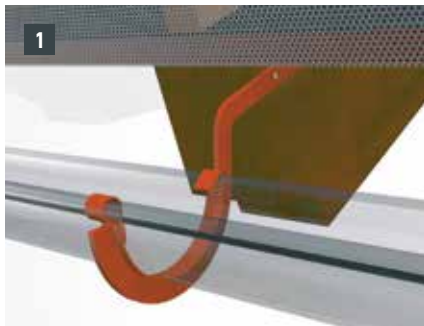

Goothaak met hoge rand (afbeelding 1), Zwitserse goothaak (afbeelding 2), gevelplankhaak (afbeelding 3), bakgoothaak (afbeelding 4), gevelplankhaak voor bakgoot (afbeelding 5)

3 MONTAGE VAN DE GOOT

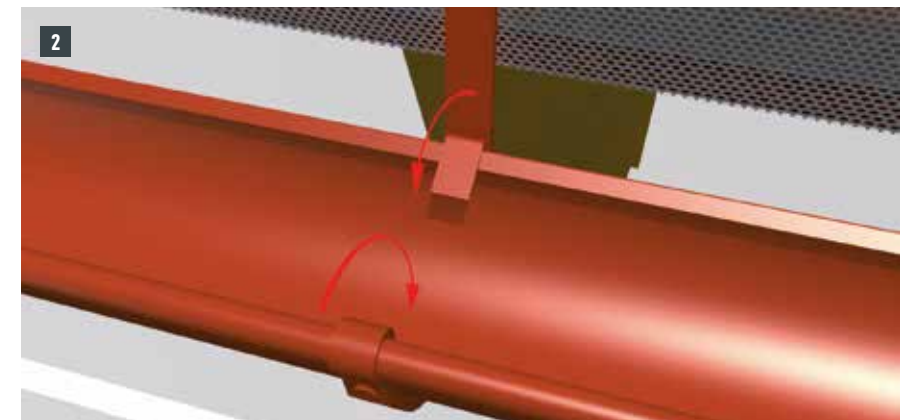

- Dakgoot plaatsen, te beginnen op het laagste punt. De dakgootverbinding moet in de richting van de helling overlappen (afbeelding 1).
- Veren van de goothaken sluiten (afbeelding 2). Sluit de veren niet te strak, anders kunnen de goten niet meer ongehinderd uitzetten.